

Gefahrenhinweise

Die Gefahrenhinweise in dieser Betriebsanleitung weisen auf Verletzungsrisiken sowie Schadensrisiken für das Produkt hin. Für die Person, die mit dem Produkt interagiert, kann das Risiko Folgen haben, die von leichten bis hin zu tödlichen Verletzungen reichen. Was das Produkt betrifft, kann die Nichtbeachtung der Warnhinweise zu Schäden am Gerät und/oder zum Erlöschen der Garantie führen. Diese Warnhinweise dienen dazu, den Benutzer zu informieren und zu warnen, welche Vorkehrungen vor der Durchführung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen getroffen werden müssen. Der Benutzer muss die Betriebsanleitung lesen und sich mit ihm vertraut machen, bevor diese Person die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Aufgaben ausführt.

Gefahrenhinweise werden in dieser Betriebsanleitung in den folgenden drei Formen dargestellt:

GEFAHR: Diese Gefahrenhinweise beziehen sich auf die persönliche Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.



GEFAHR


VORSICHT: Es müssen allgemeine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen und/oder Geräteschäden führen.



VORSICHT

HINWEIS: Lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf die wesentlichen Informationen.

(ex)(r)AB3/5 CSC Ersatzteilliste und Explosionsbild

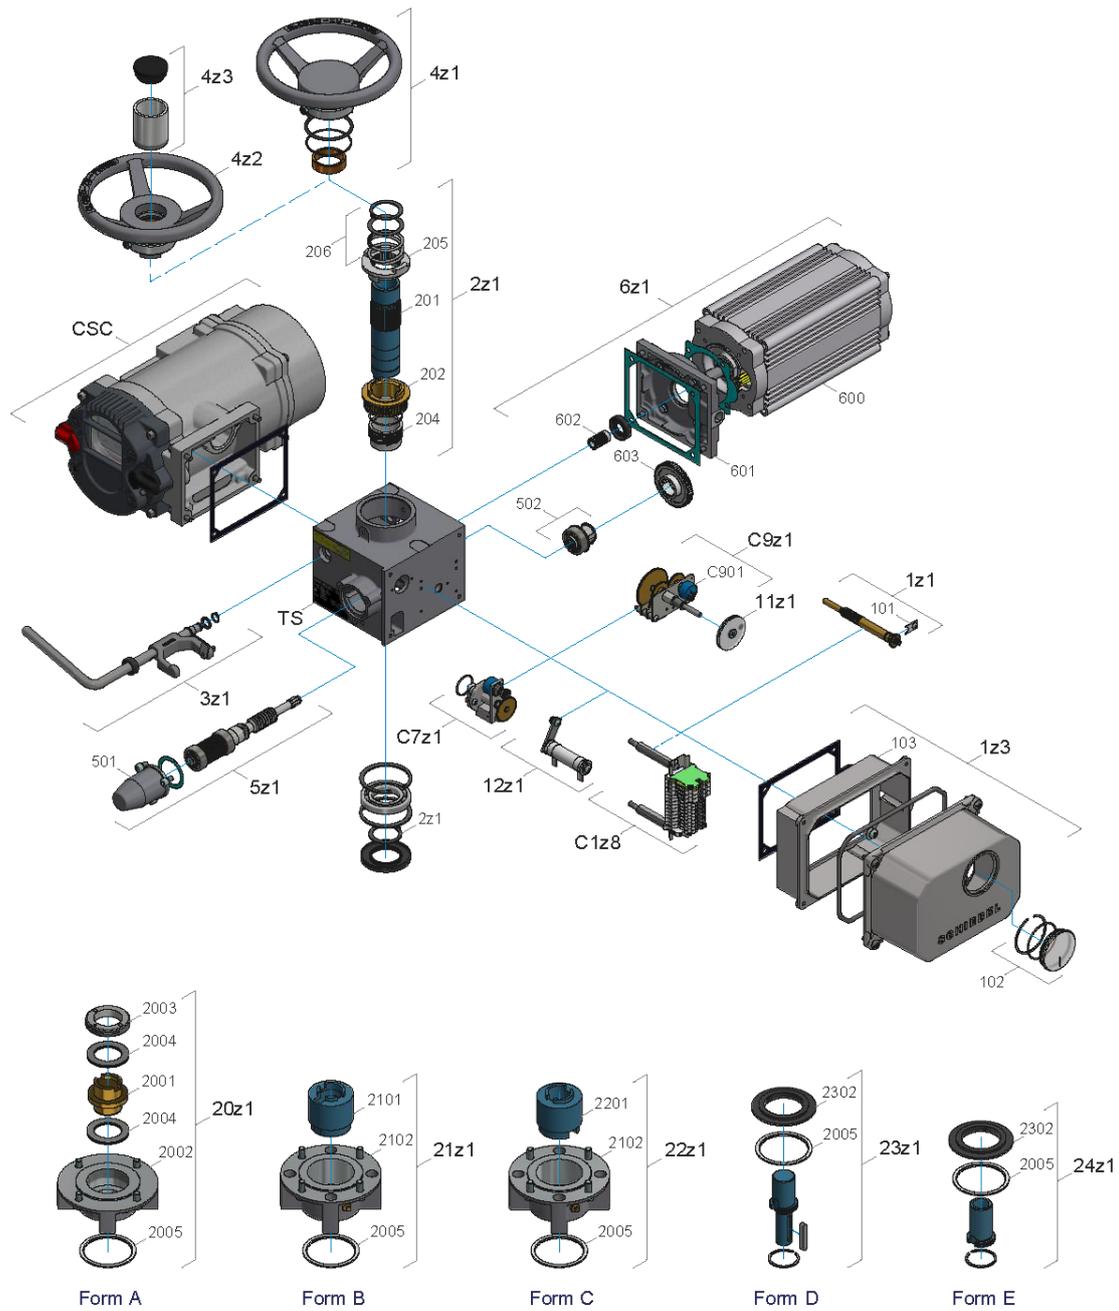


VORSICHT: Bitte geben Sie uns bei Ersatzteil-Bestellungen immer die **Fabrikationsnummer** (siehe Typenschild) bekannt. Es dürfen nur Original-Ersatzteile der Fa. SCHIEBEL verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Die Abbildungen können von den tatsächlichen Ersatzteilen abweichen.



BG	Nr.	Bezeichnung
1z1		Ritzel schrägverzahnt mit Halterung
	101	Ritzelhalterung
1z3		Deckel Meldeeinheit m. Schauglas
	102	Schauglas
	103	Rahmen Meldeeinrichtung mit O-Ring und Flachdichtung
C1z8		Klemmleiste CSC Ex
2z1		Abtriebswelle
	201	Abtriebswelle
	202	Schneckenrad
	204	Schraubenrad
	205	Kupplungsring
	206	Federpaket
3z1		Handumschaltung
4z1		Handrad
4z2		Handrad SpA
4z3		Spindelabdeckung
5z1		Schneckenwelle
	501	Lagerdeckel
	502	Nabe
6z1		Motor kompl.
	600	Motor
	601	Motorflansch
	602	Motorritzel
	603	Kunststoffzahnrad
C7z1		Drehmomenteinheit
C9z1		Fernsendergetriebe
	C901	Potentiometer 1000Ω
11z1		Mechanische Stellungsanzeige
12z1		Heizung
TS		Typenschild
CSC		Smartcon Steuerung (siehe Seite 4)

BG	Nr.	Bezeichnung
20z1		Baugruppe Abtriebsform „A“ G0/F10
	2001	Spindelmutter mit Gewinde
	2002	Flansch „A“
	2003	Ringmutter
	2004	Lagerpaket
	2005	Zentrierring F10
21z1		Baugruppe Abtriebsform „B“ G0/F10
	2101	Steckbuchse „B“ Std
	2102	Flansch „B“ Std
	2005	Zentrierring F10
22z1		Baugruppe Abtriebsform „C“ G0/F10
	2201	Klauenkupplung „C“ Std
	2102	Flansch „B“ Std
	2005	Zentrierring F10
23z1		Baugruppe Abtriebsform „D“ Std G0/F10
	2302	Zentrierring G0
	2005	Zentrierring F10
24z1		Baugruppe Abtriebsform „E“ Std G0/F10
	2302	Zentrierring G0
	2005	Zentrierring F10

CSC.V1.2 Ersatzteilliste und Explosionsbild

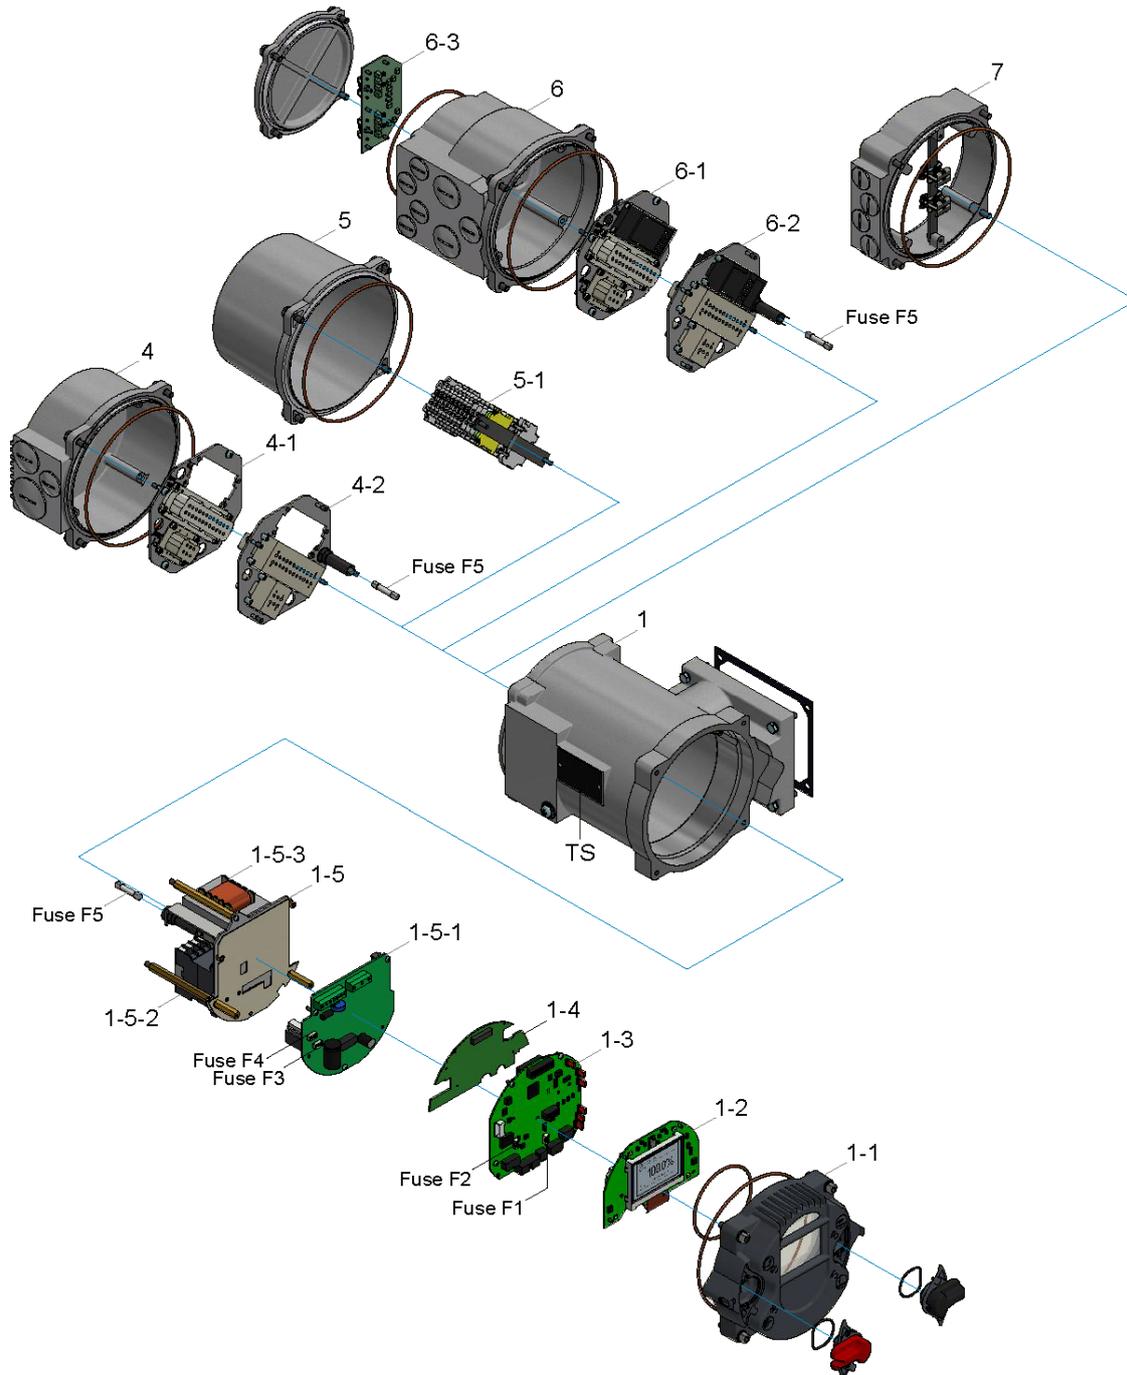

VORSICHT: Bitte geben Sie uns bei Ersatzteil-Bestellungen **immer die Fabrikationsnummer** (siehe Typenschild) bekannt. Es dürfen nur Original-Ersatzteile der Fa. SCHIEBEL verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile erlischt der Anspruch auf Gewährleistung.

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Ersatzteilen abweichen.



VORSICHT

Nr.	Bezeichnung
1	Gehäuse
1-1	Bediendeckel
1-2	Displayplatine
1-3	Logikplatine
Fuse-F1	Micro-Sicherung 1A
Fuse-F2	Micro-Sicherung 4A
1-4	Erweiterungs-Platine (Bus,Relais)
1-5	BG-Versorgungseinheit
1-5-1	Basisplatine A
Fuse-F3	Micro-Sicherung 1A
Fuse-F4	Micro-Sicherung 500mA
1-5-2	Wendeschütz
1-5-3	Transformator 230-500V
Fuse-F5	Sicherung 125mA T
4	Steckerdeckel
4-1	Steckerblech Kundenseite (Buchse)
4-2	Steckerblech Antriebsseite (Stifte) 400V
5	Deckel Klemmkasten
5-1	Klemmleiste
6	Steckerdeckel Bus kompl. mit Steckern & Platine
6-1	Steckerblech Bus Kundenseite (Buchse)
6-2	Steckerblech Bus Antriebsseite (Stifte) 400V
6-3	Bus-Anschlussplatine
7	Zusatzring Bus (Ex)
TS	Typenschild