

ACTUMATIC-Anzeigeplatine

1 Allgemeines

Auf der optionalen ACTUMATIC-Anzeigeplatine werden die Betriebszustände ZU, LAUF, OFFEN und BEREIT werden mittels Leuchtdioden angezeigt. Die Anzeigeplatine wird über die ACTUMATIC versorgt. Die Anzeigeplatine wird im Schaltergehäuse (Bild 1), in dem sich auch der Wahlschalter S30 und der Steuerschalter S31 befinden, eingebaut.

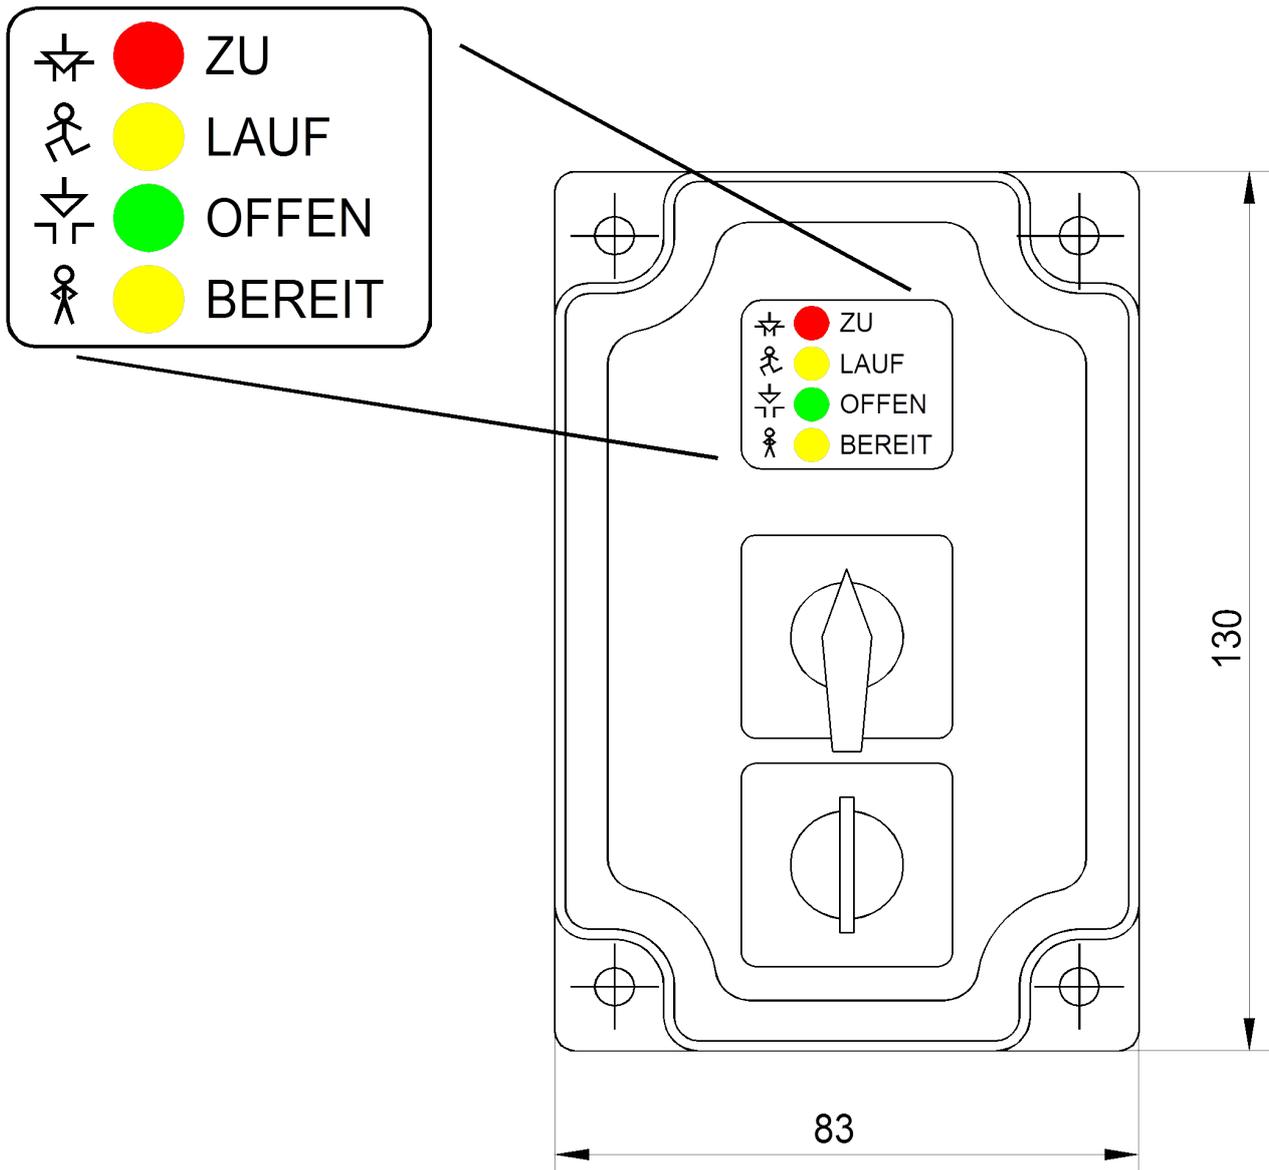


Bild 1: Schaltergehäuse mit LED-Anzeige